### Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

#### 与 Dell 联络

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题,则 转至 dell.com/ContactDell

#### 與 Dell 公司聯絡

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜, 請造訪網頁 dell.com/ContactDell

#### デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサー ビスに問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にア クセスしてください

### Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell 로 연락하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오

#### More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory\_compliance

### 更多信息

有关管制和安全最佳实践的详细信息,请访问 dell.com/regulatory\_compliance

#### 更多資訊

有關法規和安全最佳實務的資訊,請參閱 dell.com/regulatory\_compliance

#### その他の情報


規制と安全のベストプラクティスについては、 dell.com/regulatory\_compliance を参照してください

### 세부 정보

규정과 안전에 관한 모범 사례를 확인하려면 dell.com/regulatory\_compliance를 참조하십시오

### Service Tag

服务标签 服務標籤 サービスタグ 서비스 태ユ

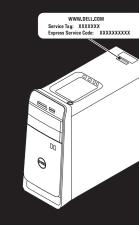

### Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell™、DELL 徽标和 XPS™ 均为 Dell Inc. 的商标。Windows®是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

Dell™、DELL 標徽和 XPS™ 為 Dell Inc. 的商標:Windows® 為 Microsoft

Dell™、DELL ロゴ、および XPS™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、 米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、

Dell™, DELL 로고 및 XPS™는 Dell Inc.의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/

2013 - 04

또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Número de modelo normativo: P30G

Voltaje de entrada: 100 V CA-240 V CA Intensidad de entrada (máxima): 1,70 A Frecuencia de entrada: 50 Hz-60 Hz

Regulatory model: D03M | Type: D03M005

**Importador:**Dell México S.A. de C.V.

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

© 2012-2013 Dell Inc.

Computer model: XPS 8500 © 2012–2013 Dell Inc.

计算机型号: XPS 8500 系列

© 2012-2013 Dell Inc.

電腦型號: XPS 8500

© 2012-2013 Dell Inc.

または登録商標です。

컴퓨터 모델: XPS 8500

Printed in China

管制型号: D03M | 类型: D03M005


安規型號: D03M | 類型: D03M005

規制モデル: D03M | タイプ: D03M005 コンピューターモデル: XPS 8500 © 2012-2013 Dell Inc.

규정 모델: D03M | 유형: D03M005

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la

**Computer Features** 

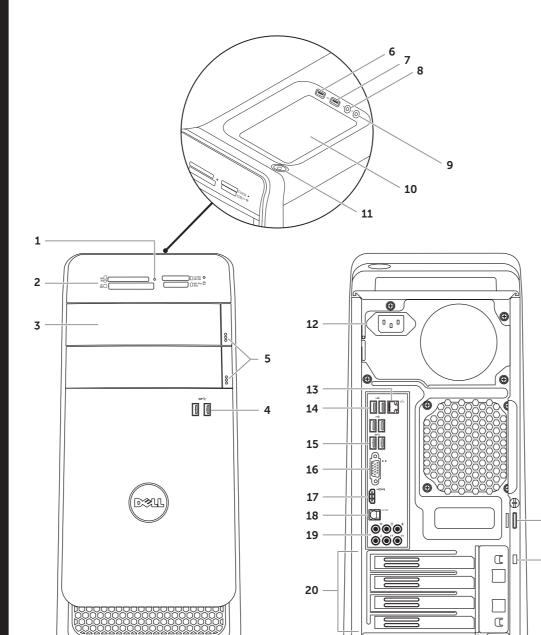

<ul><li>4.</li><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li></ul>	Optical-drive covers (2) USB 3.0 ports (2) Optical-drive eject buttons (2) USB 2.0 port with PowerShare USB 2.0 port Microphone port	12. 13. 14. 15.	Power button Power port Network port and network lights USB 2.0 ports (4) USB 3.0 ports (2) VGA port HDMI port	21.	Expansion-card slots (4) Security-cable slot Padlock rings
5. 6. 7. 8.	介质卡读取器指示灯 介质卡读取器 光盘驱动器护盖(2 个) USB 3.0 端口(2 个) 光盘驱动器弹出按钮(2 个) USB 2.0 端口(带 PowerShare) USB 2.0 端口 麦克风端口 耳机端口	11. 12. 13. 14. 15. 16.	配件托盘 电源按钮 电源端口 网络端口和网络指示灯 USB 2.0 端口(4个) USB 3.0 端口(2个) VGA 端口 HDMI 端口 光纤 S/P DIF 端口	20. 21.	音频端口(6个) 扩展卡插槽(4个) 安全缆线孔 挂锁扣环
5. 6. 7. 8.	媒體讀卡器指示燈 媒體讀卡器 光碟機蓋 (2) USB 3.0 連接埠 (2) 選用的光碟機退出按鈕 (2) 具 PowerShare 的 USB 2.0 連接埠 USB 2.0 連接埠 麥克風連接埠 耳機連接埠	11. 12. 13. 14. 15. 16.	配件承載器電源按鈕電源連接埠網路連接埠與網路指示燈USB 2.0 連接埠(4)USB 3.0 連接埠(2)VGA 連接埠HDMI 連接埠光學 S/P DIF 連接埠	20. 21.	音訊連接埠 (6) 擴充卡插槽 (4) 安全纜線插槽 掛鎖扣環
<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	メディアカードリーダーライト メディアカードリーダー オプティカルドライブカバー(2) USB 3.0 ポート(2) オプティカルドライブ取り出しボ タン(2) PowerShare 機能付き USB 2.0 ポート USB 2.0 ポート マイクポート	10. 11. 12. 13. 14. 15.	ヘッドフォンポート アクセサリートレイ 電源ボタン 電源ボート ネットワークポートとネットワークライト USB 2.0 ポート (4) USB 3.0 ポート (2) VGA ポート	18. 19. 20. 21.	HDMI ポート オプティカル S/P DIF ポート オーディオポート(6) 拡張カードスロット(4) セキュリティケーブルスロット パッドロックリング
	미디어 카드 판독기 표시등 미디어 카드 판독기 광학 드라이브 덮개(2개) USB 3.0 포트(2개)	11. 12.	부속품 트레이 전원 버튼 전원 포트 네트워크 포트 및 네트워크 표시등	20. 21.	오디오 포트(6개) 확장 카드 슬롯(4개) 보안 케이블 슬롯 자물쇠 고리

광학 드라이브 꺼내기 버튼(2개)
 USB 2.0 포트(4개)
 USB 2.0 포트(2개)
 USB 3.0 포트(2개)

**16.** VGA 포트

**17.** HDMI 포트

**18.** 광학 S/P DIF 포트

7. USB 2.0 포트

8. 마이크 포트

9. 헤드폰 포트

9. Headphone port

**10.** Accessory tray

1. Media-card reader light

2. Media-card reader

18. Optical S/P DIF port

**19.** Audio ports (6)



# Quick Start Guide


快速入门指南 | 快速入門指南 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서



### 1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 連接鍵盤與滑鼠


キーボードとマウスを接続する | 키보드와 마우스를 연결합니다

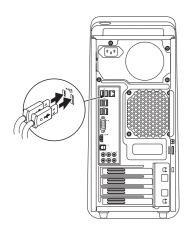

### 2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆(可洗) 連接網路纜線(可選)

ネットワークケーブルを接続する(オプション) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

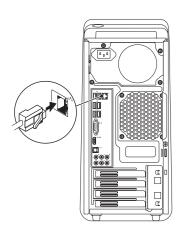

### 3 Connect the display

连接显示器 | 連接顯示器

ディスプレイを接続する 口스플레이를 연결합니다

Connection Type 连接类型 連接類型 接続の種類	Computer 计算机 電腦 コンピューター	Cable and Adapter 电缆和适配器 纜線和配接器 ケーブルとアダプター	Display 显示屏 顯示器 ディスプレイ
연결 유형	컴퓨터	케이블 및 어댑터	디스플레이
VGA ⇔ VGA			(() (() () () () () () () () () () () ()
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)	( <u>      </u>		(() () () () () () () () () () () () ()
HDMI ⇔ HDMI	HDMI	T MOH	000000000
HDMI ⇔ DVI	HDMI 2020000000000000000000000000000000000		
DisplayPort ⇔ DisplayPort (optional)			

- **NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the port on your discrete graphics card.
- ☑ 注:如果您订购的是配有可选独立显卡的计算机,使用独立显卡上的端口连接显示器。
- ☑ 註:如果您訂購的電腦搭載選用的分離式圖形卡,請將顯示器連接至分離式圖形卡的連接埠。
- **メモ**:オプションの外付けグラフィックスカード搭載のコンピューターを購入した場合、外付けグラフィックスカードのポートにディスプレイを接続します。
- ☑ 참고: 컴퓨터와 함께 옵션인 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드의 포트에 연결합니다.

## 4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮 | 連接電源線然後按下電源按鈕 電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す | 전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다





### 5 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定 Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료



### **Enable security**

启用安全保护 啓用安全性 セキュリティを有効にする 보안 활성화

### Windows 8

**Tiles** 图块 | 圖標 | タイル | 타일



#### Scroll to access more tiles

滚动以访问更多图块 捲動以取更多圖標 スクロールすると、その他のタイルにもア クセスできます 더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤합니다

Resources 资源 | 資源 | リソース | 리소스



### **Getting started**

入门指南 入門指南 基本操作 시작하기

### My Dell Support Center

我的 Dell 支持中心 My Dell 支援中心 マイデルサポートセンター Dell 지원 센터

Charms sidebarCharms 边栏 | Charms 側邊列<br/>チャームサイドバー | 장식 사이드바





### Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指针置于右下角或右上角 將滑鼠指標指向右下或右上角 マウスを右上、または右下の角に合わせる 마우스로 하단 또는 상단 오른쪽 코너를 가리킵니다